


C-994 CHARIOT POUR RAIL C-104 OU C-108 FEUILLE D'INSTRUCTION



LISTE DE PIÈCES

C-994 CHARIOT
(2 PAR PORTE)

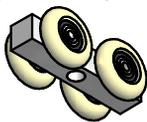

C-994 PLAQUE DE
FIXATION DU HAUT
DE LA PORTE
(1 PAR CHARIOT)



C-994 ROUE
TOURNANTE
(1 PAR CHARIOT)



C-994 BOULON
(1 PAR CHARIOT)




3/8" ÉCROU
HEXAGONAL
(1 PAR CHARIOT)



#10 X 1-3/4" VIS À
TÊTE PLATE
(4 PAR CHARIOT)



RAIL EN
ALUMINIUM
EXTRUDÉ



SPÉCIFICATIONS:


-CAPACITÉ DE CHARGE:
350 LIVRES PAR PORTE

-BOULON ROBUSTE DE
3/8" DE DIAMÈTRE

-GALETS ROBUSTES À
ROULEMENT À BILLES
AVEC PNEU EN NYLON.


-NIVELAGE ET RÉGLAGE
DE HAUTEUR FACILEMENT
EXÉCUTÉS À LA MAIN.

-POUR PORTES À CONTRE
SENS, À DOUBLE
VANTAIL, ESCAMOTABLES
ET APPLICATIONS
MONTÉES EN FAÇADE.

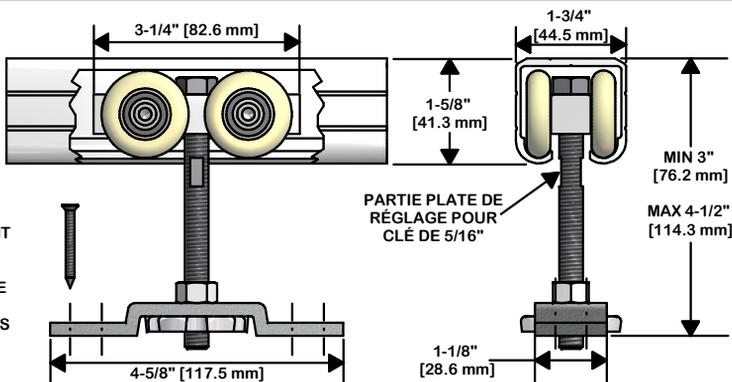

ÉTAPE 1

DÉTERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET HAUTEUR DU MONTANT EN S'APPUYANT SUR LES DIMENSIONS PRÉCISÉES SUR LES ILLUSTRATIONS ET EN TENANT COMPTE DU DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE. **NOTE:** À CAUSE DE LA LONGUEUR DU BOULON, LE CHARIOT C-994 EST NORMALEMENT INSTALLÉ COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ SUR LA PORTE. L'ASSEMBLAGE COMPLET EST ALORS INTRODUIT DANS LE RAIL PAR UN CÔTÉ. POUR LES APPLICATIONS À DOUBLE VANTAIL, ON RECOMMANDE L'INSTALLATION DU RAIL EN DEUX PARTIES. FIXER UNE PARTIE AU MONTANT, INTRODUIRE LES DEUX PORTES DANS LE RAIL, ENSUITE INSTALLER LA DEUXIÈME LONGUEUR DE RAIL.



ÉTAPE 2

A) REPÉRER LE TROU POUR LE BOULON À 4-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE. PERÇER AVEC UNE MÈCHE DE 1/2" UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 2". SI LE BUTOIR KNC CAS-2 EST UTILISÉ, REPÉRER LE TROU À 5-1/2" DU BORD DE LA PORTE.
B) CENTRER LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LE TROU, MARQUER L'EMPLACEMENT DES VIS ET PRÉPERÇER UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 1-1/2" AVEC UNE MÈCHE DE 1/8".



ÉTAPE 3

FIXER LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE SUR LA PORTE ET LA VISSER AVEC DES VIS À TÊTE PLATE #10 X 1-3/4" (4 PAR PLAQUE). INSÉRER LE BOULON C-994 DANS LE CHARIOT ET PLACER UN ÉCROU HEXAGONAL DE 3/8" DE DIAMÈTRE SUR LE BOULON. INSTALLER LE BOULON DANS LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE ET DANS LA ROUE TOURNANTE.

ÉTAPE 4



PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS SI ACHETÉS TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES ENCASTRÉES, SERRURES, ETC. DES DES INSTRUCTIONS PRÉCISES ACCOMPAGNENT LES DIVERS PRODUITS.

ÉTAPE 5

INTRODUIRE LA (OU LES) PORTE(S) DANS LE RAIL ET ATTACHER AU MONTANT.

ÉTAPE 6

AJUSTER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LE NIVELAGE AU MOYEN DE LA ROUE TOURNANTE TOUT EN UTILISANT UNE CLÉ DE 5/16" POUR TENIR LE BOULON ET ÉVITER AINSI QU'IL NE TOURNE. BLOQUER LE RÉGLAGE EN SERRANT L'ÉCROU CONTRE LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT DE LA PORTE.

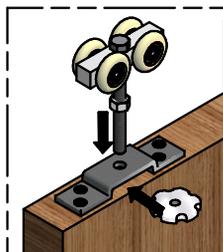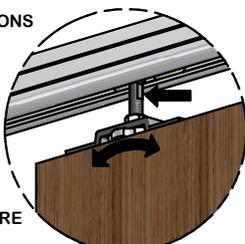

K.N. CROWDER MFG. INC.
1220 BURLOAK DRIVE
BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, L7L 6B3
TELEPHONE: 905-315-9788 - FAX: 905-315-8090
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

K.N. CROWDER INC.
210 EIGHTH STREET SOUTH
LEWISTON, NEW YORK, U.S.A. 14092
TELEPHONE: 1-716-754-8247
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

WEBSITE: www.kncrowder.com --- E-MAIL: customerservice@kncrowder.com